



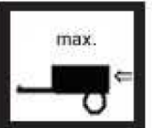


 <p>SMV-Metall GmbH Bruchheide 8 D-49163 Bohmte +49 (0) 5471 95 83 0</p>							
<p>www.smv.ag info@smv.ag</p>	<p>Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer 2006-</p>	<p>C0426</p>	<p>e27*94/20*0183*00</p>	<p>C042</p>	<p>3000</p>	<p>150</p>	<p>16,91</p>

Seite/ Page 2 / 2

Deutsch

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Entfernen sie die unteren 4 Schrauben des Stoßfängers- und entfernen Sie das Mittelteil des Stoßfängers.
- Entfernen Sie den Innenstoßfänger, dieser wird nicht weiter benötigt.
- Nehmen Sie , je nach Fahrzeugausführung die fehlenden Bohrungen am Fahrzeugchassis vor. Befestigen sie die Teile A und B an dem Teil C und am Fahrzeugrahmen (Für den Typ L4 müssen die Löcher für die Schrauben M12x130 noch gebohrt werden).
- Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Montieren sie den Kugelhals und die Steckdosenplatte und ziehen sie alle Schrauben fest.
- Diese Montageanleitung ist für das feststehende und das abnehmbare System gültig.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.

english

Fitting Instructions:

- From the metallic reinforcement of a bumper unscrew 4 screws M8x30 (M10x30, M10x1,25x30), do not unfix 2 nuts M8. Check the tightening of screws by twist moment according to the table. By tackle down screws to saw, must not protrude from nuts M8
- Install the coupler in parts. Place the screws according to the picture. To frame side bar of vehicle freely install consoles A and B by screws M12x130 – models L1, L2, L3. For type L4 these holes non exist. To drill holes D12mm in the inner side of the u
- Check all screw connections of linkage ball according to the moments table.

